

РЕЛЕ ТОКА



для профессионалов

RBUS I

I25, I32, I40, I50, I63



- Верхний предел тока и увеличение параметра
- Функциональное меню
- Нижний предел тока и уменьшение параметра
- Индикатор, который сигнализирует о подаче тока на нагрузку

Технический паспорт

Инструкция по установке и эксплуатации



Сертификат соответствия № EAЭС RU C-UA.HB26.B.00839/20
 Срок действия с 26.08.2020 по 25.08.2025
 Орган по сертификации: ООО «Сертификационная компания»
 Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
 Полный перечень сертификатов представлен на официальном сайте производителя www.ds-electronics.ru

Перед началом монтажа и использования реле тока, пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным документом. Это поможет избежать возможной опасности, ошибок и недоразумений.

Назначение

Реле контроля тока предназначено для защиты электрической сети переменного тока от перегрузки или отклонения тока от заданных пределов.

С его помощью можно ограничивать потребляемую мощность удаленного оборудования, а также контролировать нормальную работу однофазных двигателей.

Реле тока с поляризованным реле (см. Тех-ие данные) не отключает нагрузку при исчезновении напряжения питания. Нагрузка отключается только при превышении установленных пределов тока.

Внимание! Запрещается использовать реле тока для защиты оборудования, питающегося от сети с модифицированной синусоидой, источников бесперебойного питания, напряжение на выходе которых не синусоида. Длительная работа (более 5 мин.) от подобных источников напряжения может повредить реле тока и привести к негарантийному ремонту.

Комплект поставки

- Реле контроля тока 1 шт.
- Гарантийные свидетельство и талон 1 шт.
- Техпаспорт, инструкция 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.

Технические данные

| № п/п | Параметры | RBUS I25 | RBUS I32 | RBUS I40 | RBUS I50 | RBUS I63 |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Номинальный ток нагрузки | 25 А (max 30 А в течение 10 мин) | 32 А (max 40 А в течение 10 мин) | 40 А (max 50 А в течение 10 мин) | 50 А (max 60 А в течение 10 мин) | 63 А (max 80 А в течение 10 мин) |
| 2 | Основной предел тока | 0,1–25 А | 0,1–32 А | 0,1–40 А | 0,1–50 А | 0,1–63 А |
| 3 | Точность измерения силы тока | 0,5–32А ± 0,1 А | | 0,5–32А ± 0,1 А 32–40А ± 0,2 А 40–50А ± 0,3 А | | 0,5–32А ± 0,1 А 32–40А ± 0,2 А 40–50А ± 0,3 А 50–63А ± 0,5–0,6 А |
| 4 | Номинальная мощность нагрузки | 5 500 ВА | 7 000 ВА | 8 800 ВА | 11 000 ВА | 13 900 ВА |
| 5 | Ток потребления при 230 В | не более 78 мА | | не более 65 мА | | |
| 6 | Кол-во ком-ций под нагр., не менее | 100 000 циклов | | 10 000 циклов | | |
| 7 | Кол-во ком-ций без нагр., не менее | 1 000 000 циклов | | 500 000 циклов | | |
| 8 | Тип реле | электромагнитное | | поляризованное | | |

| № п/п | Параметры | Значения |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|
| 9 | Время задержки отключения нагрузки | 0–240 с |
| 10 | Время задержки включения нагрузки | 3–600 с |
| 11 | Напряжение питания | не менее 100 В не более 420 В |
| 12 | Масса | 0,21 кг ± 10 % |
| 13 | Габаритные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| 14 | Подключения | не более 16 мм ² |
| 15 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| 16 | Энергопотребление | не более 1,5 кВт/мес |


Схема подключения

Напряжение питания (100–420 В, 50 Гц), где будет контролироваться ток, подается на клеммы 1 и 2, причем фаза (L) определяется индикатором и подключается на клемму 2, а ноль (N) — на клемму 1.

Соединительные провода на грузки подключаются к клемме 3 и к нулевому клеммнику (в комплект не входит).

Соединение нагрузки с сетевым нулем в клемме 1 НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ!

Схема 1. Упрощенная внутренняя схема и схема подключения

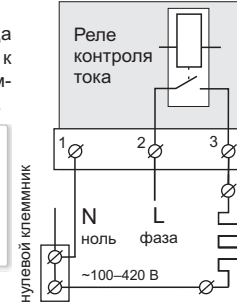

Установка

Реле тока предназначено для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимален. При установке во влажных помещениях, реле тока должно быть помещено в оболочку со степенью защиты не ниже IP55 по ГОСТ 14254 (частичная защита от пыли и защита от брызг в любом направлении).

Температура окружающей среды при монтаже должна

находиться в пределах –5...+45 °С.

Реле тока монтируется в специальный шкаф, позволяющий производить удобный монтаж и эксплуатацию. Шкаф должен быть снабжен стандартной монтажной рейкой шириной 35 мм (DIN-рейка). Реле тока занимает в ширину три стандартных модуля по 18 мм.

Высота установки реле тока должна находиться в пределах 0,5...1,7 м от уровня пола. Реле тока монтируется и подключается после установки и проверки нагрузки.

Реле устанавливаются после защитного автоматического выключателя (АВ), который дублирует защитную функцию. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается

в разрыв фазного провода, как показано на Схеме 2. Он должен быть рассчитан на номинальный ток нагрузки вашего реле тока.

Для защиты человека от поражения электрическим током утечки устанавливается УЗО (устройство защитного отключения).

Для подключения реле тока требуется:

- закрепить реле на монтажной рейке (DIN);
- подвести провода;
- выполнить соединения согласно данного паспорта.

Клеммы реле тока рассчитаны на провод с сечением не более 16 мм². Для уменьшения механической нагрузки на клеммы желательно использовать мягкий провод. Зачистите концы проводов 10 ± 0,5 мм. Более длинный конец может стать причиной короткого замыкания, а короткий — причиной ненадежного соединения. Используйте кабельные наконечники. Открутите винты

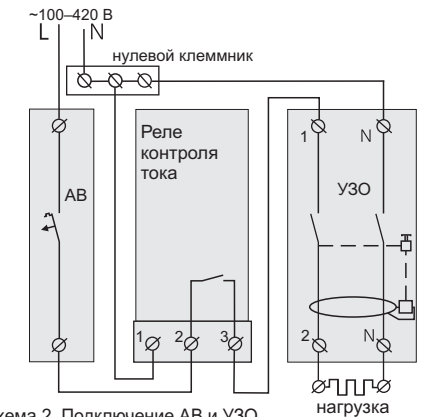


Схема 2. Подключение АВ и УЗО

клемм и вставьте зачищенный конец провода в клемму. Затяните клемму с моментом 2,4 Н·м. Слабая затяжка может привести к слабому контакту и перегреву клемм и проводов, перетяжка — к повреждению клемм и проводов. Провода затягиваются в клеммах при помощи отвертки с шириной жала не более 6 мм. Отвертка с жалом шириной более 6 мм может нанести механические повреждения клеммам. Это может повлечь потерю права на гарантийное обслуживание.

Сечение проводов проводки, к которой подключается реле тока, должно соответствовать величине электрического тока, потребляемого нагрузкой.

Эксплуатация

Включение

При подаче питания на клеммы 1 и 2, через установленное время задержки включения реле тока включит нагрузку и будет контролировать ток. Зеленый индикатор сигнализирует о включении нагрузки.

Если ток превысит установленные пределы, экран начнет мигать, а через установленное время отключения выключит нагрузку.

Через 5 с после последнего нажатия кнопок или кратковременного нажатия средней кнопки, реле тока вернется к индикации тока.


Основной предел тока «I1» (завод. настр. 10 А)



Для просмотра основного предела тока «I1» нажмите на кнопку «+» или «-». Мигающее значение можно изменить кнопками «+» и «-».

Минимальный «I0» и дополнительный «I2» пределы тока

Если в меню углубленных настроек были задействованы минимальный «I0» и дополнительный «I2» пределы тока, то основной предел тока «I1» можно установить не ниже «I0» и не выше «I2».

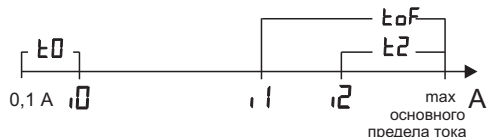

Функциональное меню (табл. 1)

Для перехода по функциональному меню используйте среднюю кнопку.



Для управления параметрами используйте кнопки «+» и «-». Первое нажатие вызывает мигание параметра, следующее — замену.

Пример использования минимального и дополнительного пределов тока

Допустим, чтобы защитить электродвигатель мы хотим ограничить его работу на максимальной мощности, а при перегрузке прекратить его работу.

Для этого настроим реле тока таким образом:

Основной предел тока «I1» — ток, потребляемый при максимальной нагрузке;

Задержка выключения «toF» — время работы при максимальной нагрузке;

Дополнительный предел тока «I2» — ток перегрузки электродвигателя;

Время срабатывания при превышении тока дополнительного предела «I2» настройте так, чтобы ограничить действие перегрузки;

Минимальный предел тока «I0» — максимальный ток работы электродвигателя без нагрузки. Рекомендуем задействовать для ограничения работы электродвигателя без нагрузки (в холостом ходу);

«I0» — время действия тока ниже минимального предела.

Таблица 1. Навигация по Функциональному меню

| Пункт функционального меню | Вход средней кнопкой | Экран | Завод. настр. | Управление кнопками «+» и «-» | Примечание |
|---|---|-----------------|---------------|---|--|
| Просмотр журнала аварийных срабатываний Записи аварийных ситуаций хранятся в энергонезависимой памяти. | нажмите 1 раз | 250. n 0 | | | Журнал способен хранить 25 последних аварийных срабатываний по току или перегреву. Записи в журнале отображаются в порядке от последнего к более давним («n 0» — последнее показание, «n 1» — предпоследнее показание, а «n24» — самое давнее). Для переключения по журналу используйте кнопки «+» или «-». При просмотре аварийного срабатывания по току реле кратковременно через 1 секунду выведет номер аварийного срабатывания. Для сброса журнала, при его просмотре удерживайте среднюю кнопку в течение 6 сек до появления надписи «rSt.». После отпущения кнопки журнал очистится и на экране отобразится «---». |
| Задержка включения нагрузки (delay time to on) | нажмите 2 раза | t on | 3 | 3–600 с, шаг 3 с | Используется для защиты компрессорного оборудования. Рекомендуется установить время в пределах 120–180 с. Это позволит увеличить срок службы компрессора. |
| Задержка выключения нагрузки (delay time to off) – время работы на max нагрузке | нажмите 3 раза | t of | 5 | 0–240 с, шаг 1 с | Через 5 с после последнего нажатия кнопок, реле тока вернется к индикации «toF», далее через 5 с к индикации тока. |
| Углубленные настройки | | удерживайте 3 с | | | |
| Максимальное количество срабатываний защиты подряд | Кратковременным нажатием средней кнопки переходите от одного пункта углубленных настроек к другому. | rEP | 3 раза | 1–5 раз или oFF | |
| Поправка показаний на экране. Доступно при измеряемом токе больше 1 А | | Cor | 0.0 А | ±20 % | Например: При измеряемом токе 10 А, макс. диапазон поправки ±2 А. |
| Минимальный предел тока «I0» | | I0 | oFF | 0,1–«I1» А или oFF | Например, это max ток работы электродвигателя без нагрузки. |
| Время действия тока ниже предела «I0». <i>Будет отображаться после активации «I0»</i> | | t0 | 6 с | 0–240 с | Если ток ниже «I0», через установленное время «I0» нагрузка выключится. |
| Дополнительный предел тока «I2» | | I2 | oFF | «I1»–max осн. предела тока или oFF | Например, это ток перегрузки электродвигателя. |
| Время срабатывания при превышении предела «I2» <i>Будет отображаться после активации «I2»</i> | t2 | 10 с | 0–«toF» с | Если ток выше «I2», через установленное время «I2» нагрузка выключится. | |
| Версия прошивки | удерживайте 12 с | , 3.5 | для просмотра | | Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в прошивку с целью улучшения характеристик реле тока. |

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При включении экран и индикатор не светятся.

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания.

На экране мигает надпись «Err».

Возможная причина: количество срабатываний защиты подряд превысило установленное значение. Реле тока заблокировалось.

Необходимо: нажатием любой кнопки разблокировать реле тока. Проверить причину срабатывания защиты, настройки реле тока.

В других случаях обращайтесь в Сервисный центр.

Задержка включения нагрузки (табл. 1)

Просмотр и управление задержкой описаны в табл. 1.



Обратный отсчет всегда будет сопровождаться миганием точки в крайнем правом разряде экрана и оставшемся времени до включения нагрузки. При оставшемся мени менее 100 с в крайнем левом разряде экрана появится символ «t».

Сброс на заводские настройки

Для сброса на заводские настройки удерживайте три кнопки более 12 с до появления надписи «dEF». После отпущения кнопок реле тока сбросит настройки и перезагрузится.

Защита от внутреннего перегрева

Если температура внутри корпуса превысит 80 °C произойдет аварийное отключение нагрузки.

На экране 1 p / с будет высвечиваться «oht» (перегрев). В это время нажатие средней кнопки выведет на экран

температуру датчика термозащиты. Когда температура внутри корпуса опустится ниже 60 °C — реле тока включит нагрузку и возобновит работу.

При срабатывании защиты более 5 раз подряд реле тока заблокируется до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 60 °C и не будут нажаты кнопки «+» или «-» для разблокировки реле. Надпись «oht» при этом мигать перестанет.

При обрыве или коротком замыкании датчика температуры реле продолжит работать в обычном режиме, но каждые 4 с появляется надпись «Err», означающая проблему с датчиком. В этом случае контроль за внутренним перегревом осуществляться не будет.

Меры безопасности

Чтобы не получить травму и не повредить реле тока, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение реле тока должно производиться квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) реле тока отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Включать, выключать и настраивать реле тока необходимо сухими руками.

Не включайте реле тока в сеть в разобранном виде. Не допускать попадания жидкости или влаги на реле тока.

Не подвергайте реле тока воздействию экстремальных температур (выше +45 °C или ниже –5 °C) и повышенной влажности.

Не подвергайте реле тока чрезмерным механическим усилиям, ударам.

Не чистите реле тока с использованием химикатов таких, как бензол и растворители.

Не храните реле тока и не используйте реле тока в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать реле тока.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

Оберегайте детей от игр с работающим реле тока, это опасно.

Не сжигайте и не выбрасывайте реле тока вместе с бытовыми отходами.

Использованное реле тока подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Реле тока перевозится любым видом транспортных средств (ж/д, морским, авто-, авиатранспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне реле тока.

Если у вас появятся какие-то вопросы или вам что-то не понятно, позвоните в Сервисный Центр по телефону, указанному ниже.

vi35_200514

Производитель: ООО "ДС Электроник"
Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1–3
тел.: +38 (044) 485-15-01
Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 009
Телефон: +7 (499) 403-34-90
e-mail: support@rbuz.ru www.rbuz.ru